


CP2 DUO

Dosiersystem

ClearoPAG[®]
MARKENPRODUKTE



- A)** Stecken Sie den Dichtring, so positioniert wie abgebildet, auf den Sockel der Mischdüse.
- B)** Schieben Sie die Mischdüse samt aufgestecktem Dichtring in die Aufnahme des Dosiergerätes.
- C)** Führen Sie den Innenring bis zum Anschlag über die Spitze der Mischdüse.
- D)** Schrauben Sie die Überwurfmutter fest auf das Gewinde der Düsenaufnahme des Dosiergerätes.

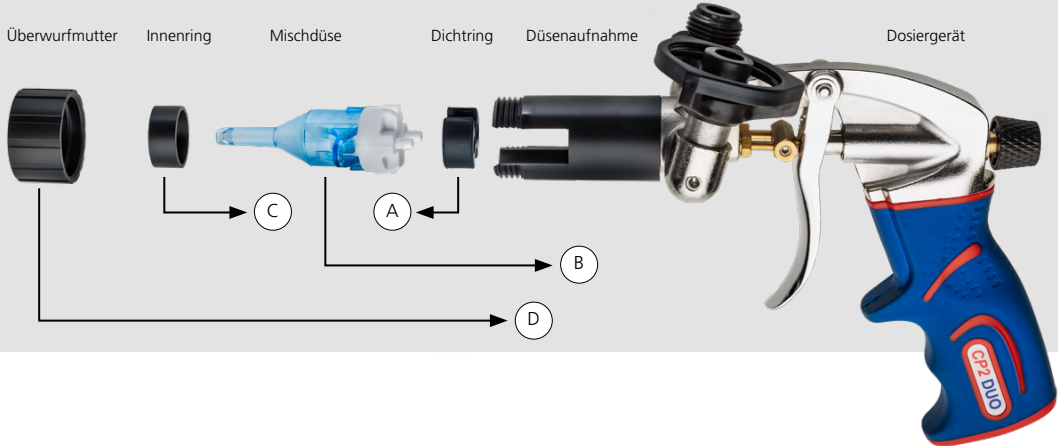

ClearoPAG GmbH

Südstrasse 6 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon: (0 54 25) 50 35 · Telefax: (0 54 25) 71 33
E-Mail: info@clearopag.de